

アプリの説明書 FUWARI CONNECT

本製品の操作のため、スマホ又はタブレットで専用アプリ「FUWARI CONNECT」のダウンロードが必要になります。

下記のQRコードをスキャンして、アプリをダウンロードしてください。



Apple



Android

- 注意 -

- Bluetoothを繋ぐ際、アプリからデバイスのBluetoothの使用許可を求められる場合は、必ず「許可」を選択してください。
- 説明⑥～⑧について、稼働時間の設定を保存した後、再度設定を開いた際「操作した日の曜日(今日の曜日)」が初期表示されます。画面上の表示は今日の曜日に戻りますが、一度保存した内容は正しく記録されているため設定上は問題ありません。
- 1番目のタイマーの終了時刻で設定可能な最終時刻はPM 23:59までです。仮にPM 7:00～AM 1:00までの設定をする場合、1番目のタイマーでPM 7:00～PM 23:59 2番目のタイマーでAM 0:00～AM 1:00の設定を作成してください。
- ご家庭でご使用される場合、最初の設定は噴霧秒数15秒以下、停止秒数50秒以上がお勧めです。

アプリ操作説明



①ダウンロード後、トップ画面のBluetooth接続をタップ



②機器本体の電源を入れ、デバイス一覧に表示される機種を選択。



③初期パスワード【1234】を入力し、確定を選択してホーム画面へ。

ホーム画面



電源の切り替えができます

タイマーと噴霧サイクルの設定ができます

機器の名称変更ができます
Bluetoothパスワードの変更ができます(本書で説明)



④鍵アイコンからロックを設定できます。ロック中はダイヤル操作は無効となります。パスワード変更の際はロック解除して再度登録できます。パスワードを忘れた場合は本書右下の説明をご確認ください。



⑤稼働時間の設定は歯車アイコンを選択。



⑥A→B→Cの順で設定。

A…先に、運転させる曜日を選択。毎日同じタイマー設定をする場合は、全曜日を選択をする。

B…初期状態は①～⑤まで全てのタイマーがONになっている。1つのタイマーで設定する場合、Bの箇所を①以外全てタップしOFFする。

C…⑧～⑨で説明



⑦開始時刻と終了時刻を決める。



⑧噴霧秒数を入力。1～900まで入力可
停止秒数を入力。5～900まで入力可
設定後、一度保存する。



⑨稼働させる曜日を設定した後、次に、稼働させない曜日を選択した後、Bの箇所を全てOFFにする。
※全曜日運転の場合、このステップは不要です



⑩最後に保存を選択して全ての設定が完了。

Bluetooth パスワード変更方法




①ホーム画面右上の3本線から「パスワード変更」をタップ



②再設定の画面から新しいパスワードを入力して変更を保存して完了。
※数字のみ、4桁で設定してください

パスワードを忘れてしまったリパスワードを初期化したい時は…

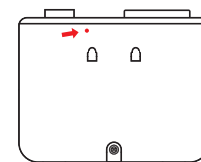

赤い箇所の中にあるボタンを音が鳴るまで長押しすると、設定がリセットされます。再設定の際は、再度説明に沿って設定してください。